SAMSUNG

GT-E1180

Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
- Bu ürün belirli bedava/açık kaynak yazılımlar içermektedir. Lisansların, feragatnamelerin, alındı bildirimlerinin ve duyuruların tam koşulları Samsung'un opensource.samsung.com web sitesinde bulunabilir.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35225A
Turkish. 07/2011. Rev. 1.0

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pili kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın
Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın
Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun
- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin
- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın
Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın
Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın
- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir
Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun
Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın
- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın
Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir
Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:
- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.

- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun
- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili cihazınızı açmadan çıkarın. Cihazınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın
Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın
Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın
- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın
- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın
- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın
- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın
- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın
Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın
- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın
- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin
- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:
- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

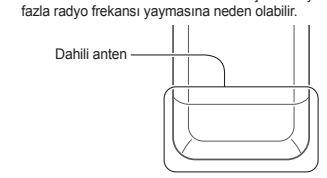

- Cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun
Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın
- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir
Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:
- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın
Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin
Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın
- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızı bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın
- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız
Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin
İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,866 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

CE 0168

Telefon yerleşimi

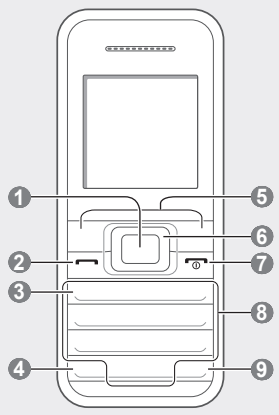

1 Onay tuşu
Vurgulanan menü seçeneğini seçin veya bir girişi onaylayın; Ana ekranda, Menü moduna giriş yapın
Servis sağlayıcınıza veya bölgeye bağlı olarak, anahtar farklı çalışabilir

2 Arama tuşu
Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı sağlar; Ana ekranda, son aranan, cevapsız veya gelen aramaları görmenizi sağlar; Bir acil durum mesajı gönderin
Bkz. "Bir acil durum mesajını aktive edin veya gönderin"

3 Sesli posta hizmeti tuşu
Ana ekranda sesli postalara erişin (uzun basın)

4 Tuş takımı kilit tuşu
Ana ekranda tuş takımını kilitleyin veya kilidi açın (uzun basın)

5 Ayarlanabilir tuşlar
Ekranın altında belirtilen işlemleri yerine getirin

6 4 yönlü gezinti tuşu
Menü seçeneklerinde dolaşın; Ana ekranda, kullanıcı tanımlı menülere (sol/sağ/yukarı/aşağı) erişim sağlayın; Sahte arama yapın (aşağı)
Bkz. "Sahte aramalar yap"
Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, varsayılan ana ekranınız ya da ön tanımlı menüler farklı olabilir

7 Açma/Bitir tuşu
Telefonu açın ve kapatın (uzun basın); Bir aramayı sonlandırın; Menü modunda, girişi iptal edin ve Bekleme moduna dönün

8 Alfanümerik tuşlar

9 Sessiz profili tuşu
Ana ekranda sessiz profilini etkinleştirin veya devre dışı bırakın (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın en üstünde aşağıdaki durum göstergeleri görünür:

Simge	Açıklama
	Sinyal kuvveti
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Alarm etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkin
	Sessiz profili etkin
	Pil gücü seviyesi

SIM kartını ve pili takın

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartını yerleştirin.

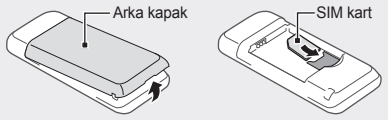

2. Pili takın ve arka kapağı yerleştirin.

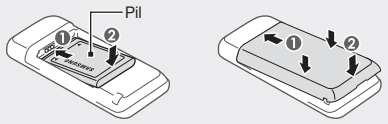

Pili şarj etme

1. Bir seyahat adaptörü takın.
2. Şarj işlemi tamamlandığında, seyahat adaptörünü fişten çekin.

AC elektrik prizine

- Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde telefon hasar görebilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanılırken sokete takılı olmalıdır.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Şunu izler**: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesajlar**, ardından **Mesaj oluştur** öğesini temsil eder)
[ ]	**Köşeli parantezler**: telefon tuşları; örneğin: [ ] (Açma/Bitir tuşu gösterir)
< >	**Açılı parantezler**: her ekrandaki farklı işlevleri kontrol eden orta menü tuşları; örneğin: <**Kaydet**> (**Kaydet** menü tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açın veya kapatın

Telefonunuzu açmak için,

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN'i girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı izleyerek telefonu istediğiniz gibi özelleştirin.

Eğer pil birkaç dakikadan uzun süre çıkarılırsa, tarih ve saat sıfırlanacaktır.

Telefonunuzu kapatmak için, yukarıdaki 1. adımı yineleyin.

Menülere erişim

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Ana ekranda, Menü moduna erişmek için <**Menü**> seçeneğine basın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna girmek için Onay tuşuna basmanız gerekebilir.

2. Gezinti tuşunu kullanarak bir menüde veya seçenekte kayın.
3. <**Seç**>, <**Kaydet**> öğesine basın veya Onay tuşuna basarak vurgulanan seçimi onaylayın.
4. <**Geri**> tuşuna basarak bir seviye yukarı gidin; [ ] tuşuna basarak Ana ekrana dönün.

- PIN2 girilmesi gereken bir menüye erişim sağlarken, SIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'yi girmeniz gereklidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Arama yapma

1. Ana ekranda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. [ ] öğesine basarak numarayı çevirin.
3. Bir aramayı bitirmek için, [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Bir aramayı bitirmek için, [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Zil seslerinin seviyesini ayarlamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Profiller** seçeneğini belirleyin.
2. Kullandığınız profile kaydırın.

Sessiz veya çevrimdışı profilini kullanıyorsanız, zil sesinin ses düzeyini ayarlamanıza izin verilmez.

3. <**Sçnklr**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
4. **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.
5. **Arama uyarısı** öğesine kaydırın.
6. Sola veya sağa kaydırarak ses seviyesini ayarlayın ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Bir arama sırasında sesin seviyesini ayarlamak için

Arama devam ederken, Gezinti düğmesinde yukarı veya aşağı basarak sesi ayarlayın.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Zil sesini değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Profiller** seçeneğini belirleyin.
2. Kullandığınız profile kaydırın.

Sessiz veya çevrimdışı profilini kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

3. <**Sçnklr**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
4. **Arayan zil sesi** seçeneğini belirleyin.
5. Bir zil sesi seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

Son aranan bir numarayı arayın

1. Ana ekranda, [ ] tuşuna basın.
2. Sola veya sağa kaydırarak bir arama türüne gidin.
3. Bir numaraya veya ada doğru yukarı veya aşağı kaydırın.
4. Onay tuşuna basarak arama ayrıntılarını görüntüleyin veya [ ] öğesine basarak numarayı çevirin.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- [#] öğesine basılı tutarak T9 ve ABC modları arasında geçiş yapın. Bölgenize bağlı olarak belirli bir dil için bir giriş moduna erişim sağlayabilirsiniz.
- [#] öğesine basarak büyük/küçük harfi değiştirin veya Numara moduna geçiş yapın.
- [*] öğesine basarak sembol moduna geçiş yapın.
- [*] öğesine basılı tutarak bir giriş metodu seçin veya giriş dilini değiştirin.

T9 modu

1. Uygun alfa sayısal tuşlara basarak tüm sözcüğü girin.
2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için [**0**] seçeneğine basın. Eğer doğru sözcük görünmezse, Gezinti tuşuna yukarı veya aşağı yönde basarak farklı bir sözcük seçin.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görününceye kadar uygun alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Uygun alfanümerik tuşa basarak bir numara girin.

Sembolmodu

Uygun alfanümerik tuşa basarak bir işaret girin.

Metin girmek için diğer özellikleri kullanma

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşuna basın.
- Karakterleri teker teker silmek için <**Temizle**> seçeneğine basın. Karakterleri hızlıca silmek için <**Temizle**> tuşuna uzun basın.
- Karakterler arasında bir boşluk girmek için, [**0**] seçeneğine basın.
- Bir satırı değiştirmek için, [**0**] öğesine üç kez basın.
- Noktalama işaretlerini girmek için, [**1**] seçeneğine basın.

Yeni bir kişi ekle

Yeni kişileri kaydetmek için olan hafıza yeri servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Hafıza yerini değiştirmek için menü modunda **Rehber** → **Yönetim** → **Kişileri kaydet** → bir hafıza yeri seçin.

1. Ana ekranda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**> seçeneğine basın.
2. **Yeni kişi ekle** → bir hafıza yeri belirleyin (gerekirse).
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğini belirleyerek kişiyi hafızaya ekleyin.

Mesajları gönderme ve görüntüleme

Kısa mesaj göndermek için

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı kaydırın.
3. Mesaj metninizi girin. *Bkz. "Metin gir."*
4. Onay tuşuna basarak mesajı gönderin.

Metin mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Kısa mesaj gönderme.

Sahte aramalar yapın

Toplantıdan çıkmak ya da istemediğiniz görüşmelerden ayrılmak için gelen bir arama varmış gibi gösterebilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** → **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bir sahte arama yapmak için

- Ana ekranda Gezinti tuşuna basılı tutun.
- Tuşlar kilitlendiğinde, Gezinti tuşuna dört kez basın.

Bir Acil durum mesajını aktive etme veya gönderme

Acil bir durumda, arkadaşlarına ya da ailenize yardım için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için sola veya sağa kaydırarak **Açık** üzerine gelin.
3. **Alıcılar** seçeneğini belirleyin ve <**Sçnklr**> → **Kişi listesi** seçeneğini belirleyerek kişi listenizi açın.
   Alıcı listesine ülke kodunu (+ ile) girerek de telefon numaralarını girebilirsiniz. Adım 6'ye atlayın.
4. Kişi seçin.
5. Bir numara seçin (gerekirse).
6. Alıcıları ayarlamayı tamamladığınızda, <**Sçnklr**> → **Kaydet** tuşuna basarak alıcıları kaydedin.
7. Aşağı kaydırın ve Acil durum mesajının tekrarlanacağı sayıyı girin.
8. <**Kaydet**> → <**Evet**> seçeneğine basın.

Bir Acil durum mesajı göndermek için

1. Tuşlar kilitli iken, [ ] öğesine dört kez basarak önceden ayarlanan numaralara acil durum mesajı gönderin.
   Telefon acil durum moduna geçer ve önceden ayarlanan acil durumu mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirtilen alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Şifrenizi girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

Mobil izleyici'ye ilk kez erişim sağladığınızda, bir parola oluşturmanız ve onaylamanız için uyarı verilecektirtracker.

3. Mobil izleyici özelliğini açmak için sola veya sağa kaydırarak **Açık** üzerine gelin.
4. **Alıcılar** seçeneğini belirleyin ve <**Sçnklr**> → **Rehber** seçeneğini belirleyerek kişi listenizi açın.
   Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası da girebilirsiniz (+ ile). Adım 7'ye atlayın.
5. Kişi seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Alıcıları ayarlamayı tamamladığınızda, Onay tuşuna basarak alıcıları kaydedin.
8. Aşağı kayın ve gönderenin adını girin.
9. Onay tuşu → <**Kabul et**> seçeneğine basın.

Alarmların ayarlanması ve kullanılması

Yeni bir alarm ayarlamak için

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir boş alarm yeri seçin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <**Kaydet**> seçeneğine veya <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Bir alarmı durdurmak için

Alarm çalarken,

- <**Tamam**> veya Onay tuşuna basarak alarmı durdurun.
- <**Ertele**> öğesine basarak duraklama süresince alarmı susturun.

Bir alarmı devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
3 Sola veya sağa ilerleyerek **Kapalı** üzerine gelin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics olarak**

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-E1180

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.29 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.